# Kurzanleitung PP 3034

## 1 Auspacken und Installation des Druckers

Der Drucker PP 3034 wird in einer Verpackung mit folgendem Etikett geliefert.

***Hinweis:*** Vor dem Auspacken des PP 3034 sollte überprüft werden, ob die angegebene Netzspannung dem Stromnetz entspricht. Andernfalls wenden Sie sich an den Lieferanten.

### 1.1 Die Lieferung auf Vollständigkeit überprüfen

Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang anhand der folgenden Liste auf Vollständigkeit. Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, benachrichtigen Sie den Lieferanten.

Das Paket enthält folgendes:
- den PP 3034 (2)
- ein Netzkabel (3)
- eine Abreißschiene (4)
- eine Kurzanleitung (5)
- eine Druck-Kartusche (Image Cartridge) (6)

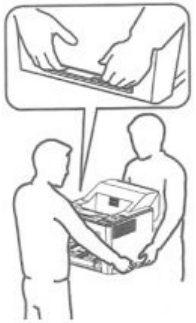

**Den PP 3034 auspacken**

- Schaumstoff (1) entfernen
- Karton inkl. Positionen (3), (4) und (5) entnehmen
- Druck-Kartusche (6) entnehmen

Nach dem Entfernen der Kunststofffolie kann der Drucker (2) mit **zwei Personen** an der linken und rechten Griffmulde (7) aus dem Karton gehoben und auf einen Tisch gestellt werden.

### 1.2 Entfernen der Transportsicherungen am Drucker

Sicherungsstreifen (8) abziehen.

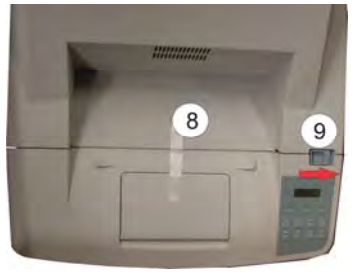


- Den Riegel (9) in Pfeilrichtung schieben und die obere Abdeckung öffnen.
- Links unten im Drucker befindet sich ein weiterer Sicherungsstreifen (10). Diesen Streifen vorsichtig entfernen.

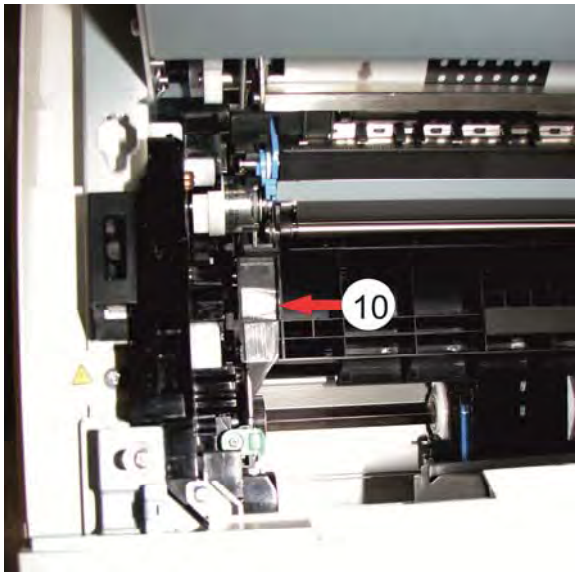

### 1.3 Einbau der Druck-Kartusche (Image Cartridge)

– Die obere Abdeckung öffnen.
– Druck-Kartusche (1) aus der Verpackung entnehmen und vorsichtig schütteln.
– Beide Sicherungsstreifen (2) von der Druck-Kartusche (1) entfernen

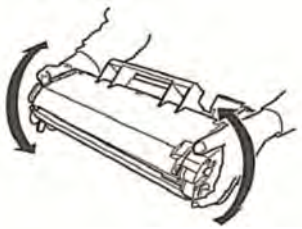

– Druck-Kartusche (1) in die linke und rechte Führung (3) einsetzen und bis zum Anschlag nach unten führen.

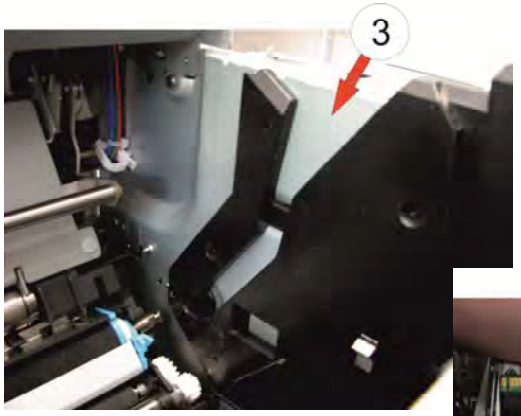

***Hinweis:*** Die Druck-Kartusche ist lichtempfindlich. Setzen Sie diese daher nicht länger als notwendig der Raumbeleuchtung oder dem Sonnenlicht aus.

– Obere Abdeckung schließen.

### 1.4 Abreißschiene montieren

– Die beiden Schrauben (7) auf der Rückseite des Druckers entfernen.
– Abreißschiene (4) wie auf dem Foto ersichtlich anlegen und mit den etwas längeren mitgelieferten Schrauben befestigen.

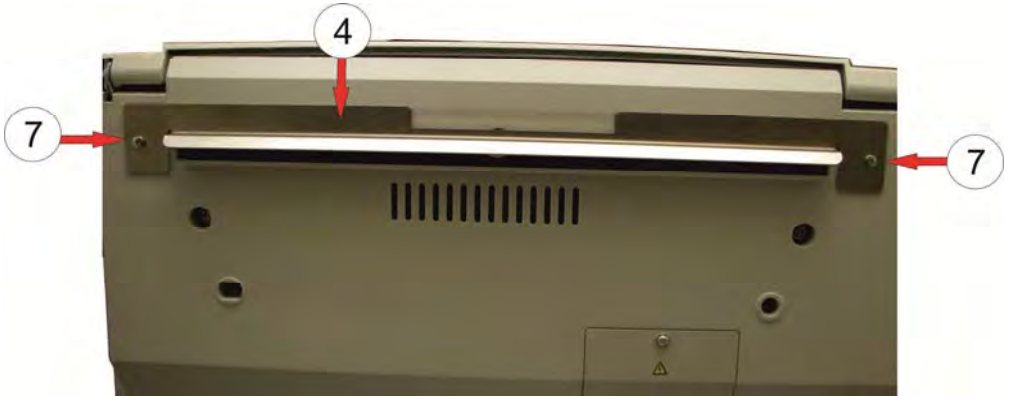


### 1.5 Netzschalter EIN/AUS

– Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter (2) des Druckers in der Position **O** (OFF) steht.
– Den Drucker mit dem mitgelieferten Netzkabel (1) ans Netz anschließen.

### 1.6 Anschließen an den Computer

Der Drucker ist mit einer parallelen IEEE 1284 und einer Ethernet 10 Base T / 100TX Schnittstelle ausgerüstet. Diese befinden sich an der Rückseite des Druckers.

***Hinweis:*** Der Drucker sollte vor der Anbindung an den Computer noch ausgeschaltet sein.

– Den Drucker gemäß Einstellung der Schnittstelle mit einem Centronics- oder Netzwerkkabel verbinden.

– Im KONFIG.-MENU die Einstellung der **SYSTEM SCHNITTST.** überprüfen.

  – Der parallele Anschluss benötigt die Einstellung = **NUR PARALLEL**.

  – Für die Aktivierung der 10 Base T Schnittstelle ist die Einstellung = **I/O ERWEITERUNG** notwendig (siehe Menüstruktur.

***Hinweis:*** Detaillierte Informationen zum Ethernet - Anschluss finden Sie im beiliegendem Ethernet Reference Manual.

### 1.7 Endlospapier einlegen

– Den Drehknopf (1) in Pfeilrichtung ziehen und für schmales Papier nach rechts oder für breites Papier nach links drehen, so dass die Traktoren (2) ungefähr auf die Papierbreite eingestellt sind.

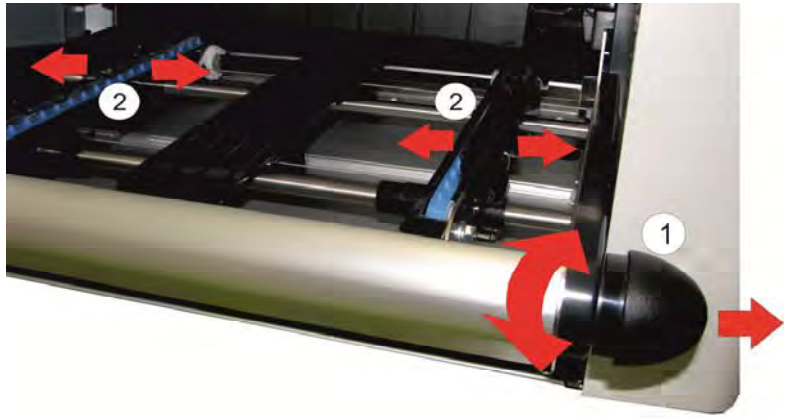


– Die vorderen Traktorabdeckungen (2) öffnen, das Papier in den vorderen Traktor einlegen, eine Traktorabdeckungen schließen.

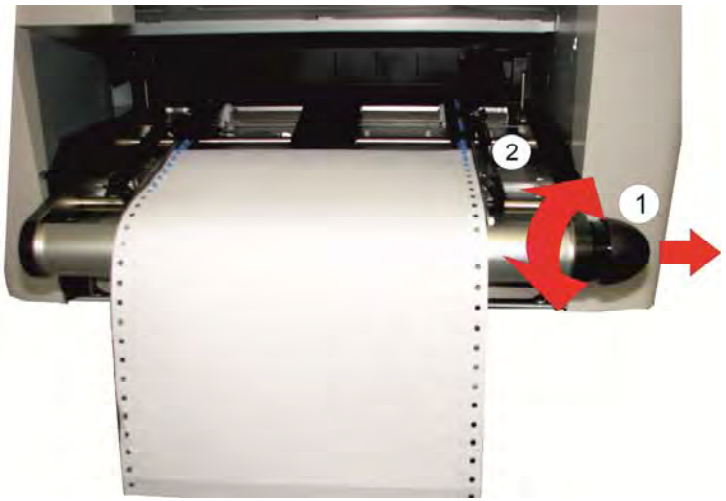


– Den Knopf (1) wieder in Pfeilrichtung ziehen und für die Feinjustage leicht drehen, damit die Stachelführungen des noch geöffneten Traktors zentriert in den Transportlochungen liegen.

– Die zweite Traktorabdeckung (2) schließen.

Richtige Lage der Stachelführung in den Transportlöchern.

Falsche Lage der Stachelführung.

Das Papier ist zu stark gespannt!

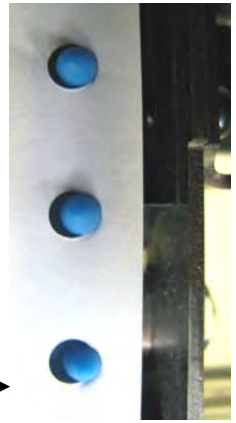

# Menüstruktur
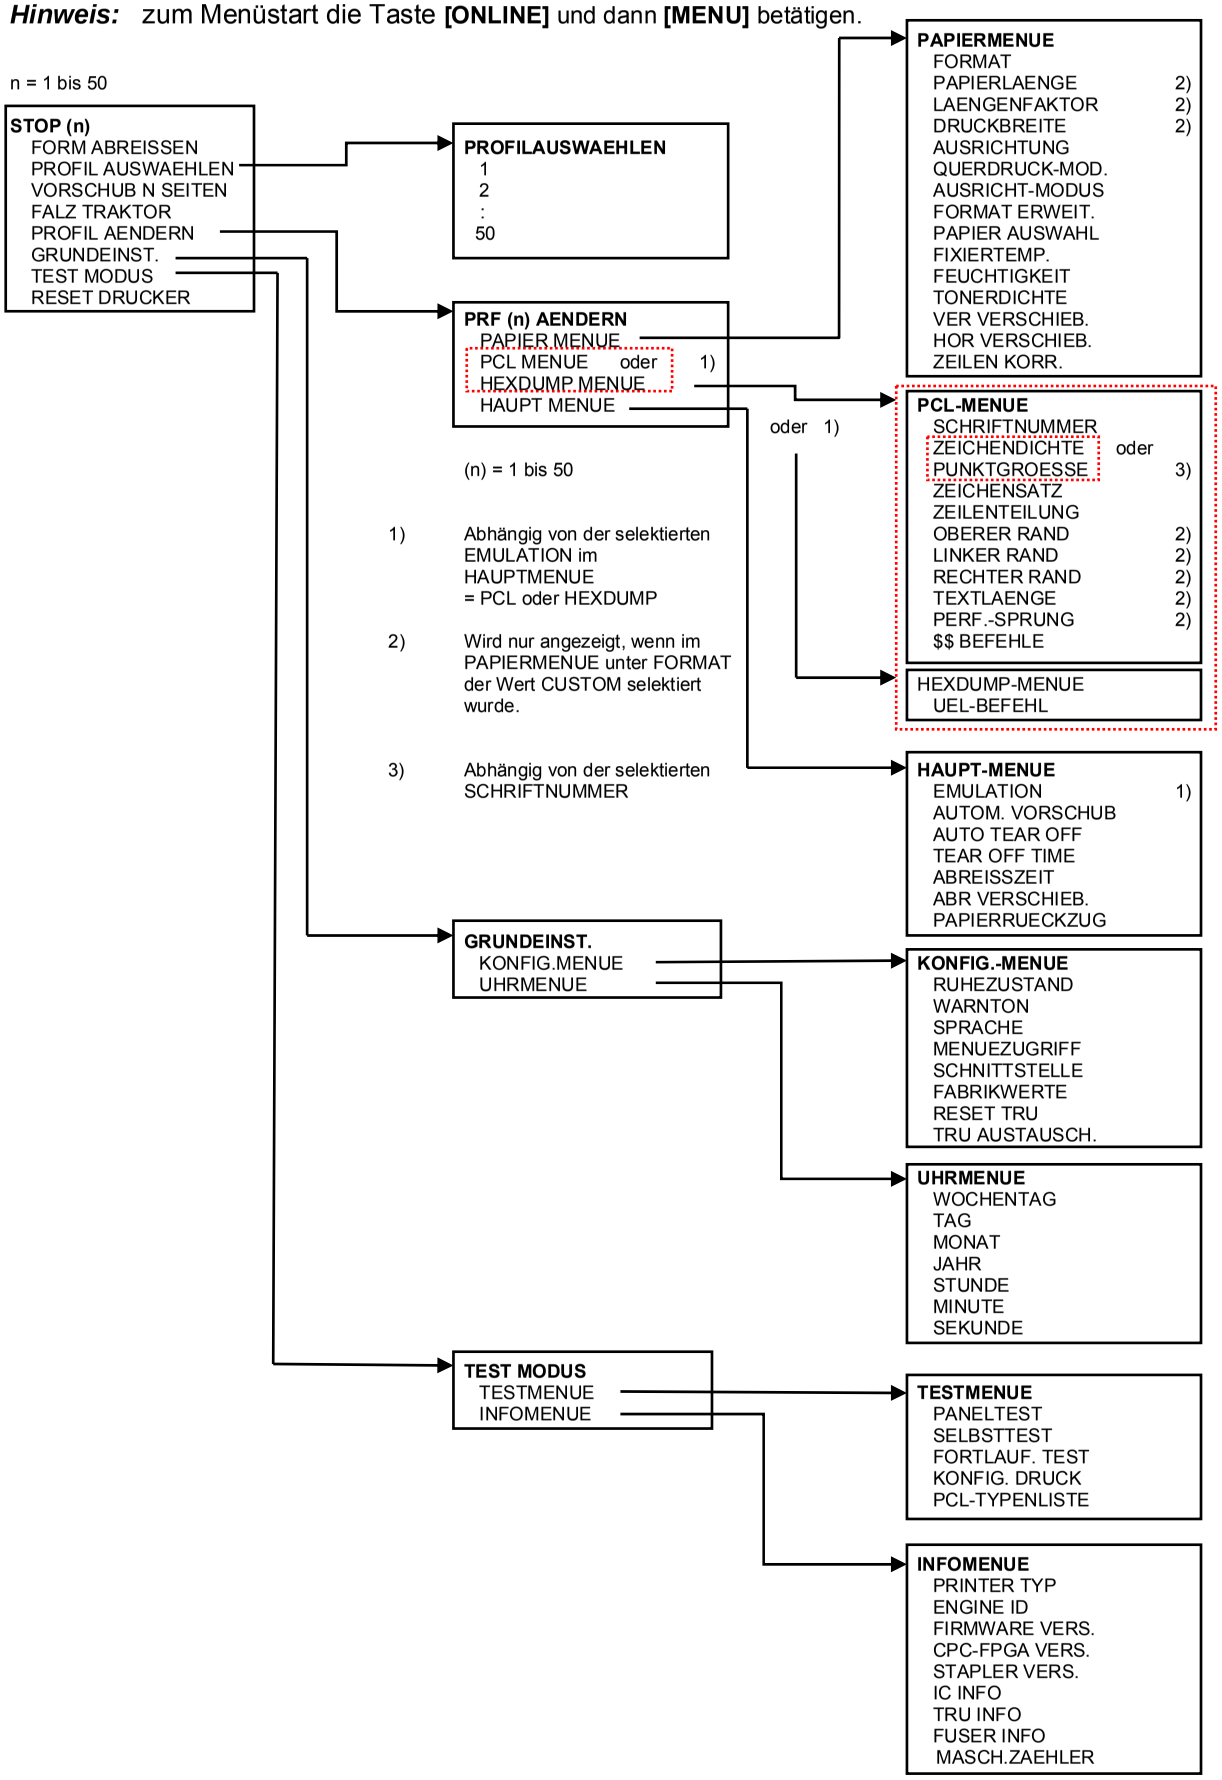
***Hinweis:*** zum Menüstart die Taste **[ONLINE]** und dann **[MENU]** betätigen.