Kurzanleitung iPS 3034

1 Auspacken und Installation des iPS 3034

1.1 Den iPS 3034 auspacken

– Deckel (1) entfernen

– Umkarton (2) nach oben entnehmen

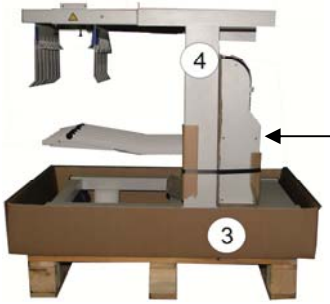

Den Pendelaufsatz später lösen!

Nach dem Entfernen der Kunststoffpolster kann der iPS 3034 (4) mit **zwei Personen** aus dem unteren Karton (3) gehoben werden.

1.2 Entfernen der Transportsicherungen

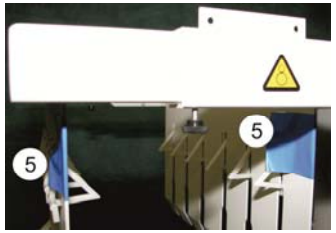

Sicherungsstreifen (5) abziehen.

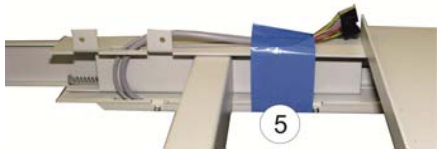

1.3 Den Drucker auf dem iPS ausrichten

Der Drucker PP 3034 (7) muss bis an die Kannte (6) des iPS 3034 (4) geschoben werden. Die rechte und linke Seite (8) des Druckers müssen bündig mit dem iPS abschließen.

1.4 Pendelaufsatz am iPS 3034 montieren

– Den Pendelaufsatzes (1) von dem iPS 3034 lösen.

– Die rechte und linke Seitenabdeckung (2) des Pendelaufsatzes (1) durch entfernen der je fünf Schrauben (3) abnehmen.

– Den Pendelaufsatz (1) auf den Rahmen (5) setzen und mit den Schrauben (6) auf der rechten und linken Seite fixieren.

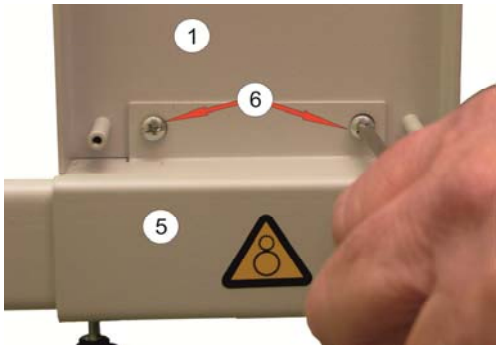

Ansicht der linken Seite

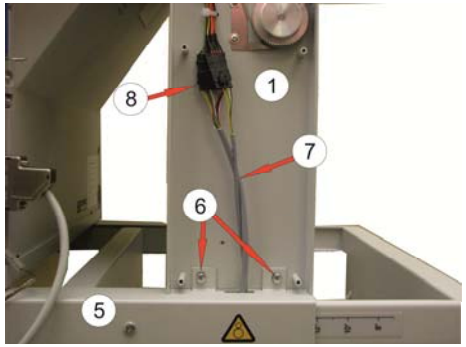

Ansicht der rechen Seite

– Den Kabelstrang (7) auf der rechten Seite nach oben führen und beide Stecker (8) zusammenschieben.

– Beide Seitenabdeckungen (2) wieder mit den Schrauben (3) befestigen.

– Den roten Sicherungsstreifen (4) entfernen.

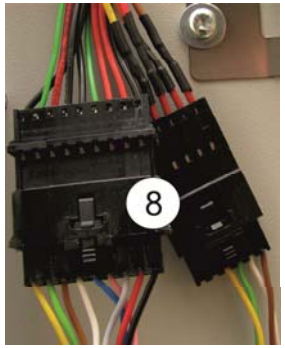

1.5 Verbindung des Druckers PP 3034 mit dem iPS 3034

- Den Drucker ausschalten.
- Den Stecker des Schnittstellenkabels (1) in die Buchse stecken und festschrauben.
- Das Massekabel (2) vom iPS 3034 mit dem Kabelschuh aufschieben.

1.6 Bedienung des iPS 3034

Der Einsatz des automatischen Papierablagesystems iPS 3034 setzt voraus, dass die Faltung nach dem ersten Blatt positiv ist (die Faltung zeigt zum Bediener). Wenn die Faltung negativ ist (also zum Drucker zeigt), muss das erste Blatt abgetrennt werden oder die Einstellung im Menü auf NEGATIV eingestellt werden.

1.6.1 Einstellen der Papierlänge

Für eine korrekte Ablage des Papiers muss die Ablage auf die richtige Formularlänge eingestellt werden. Dieses geschieht durch das Verschieben des hinteren Teiles des Rahmens (3). Folgende Schritte müssen durchgeführt werden:

- Beide Feststellschrauben (4) lösen.
- Rahmen (3) verschieben, bis die gewünschte Formularlänge auf dem Lineal (5) sichtbar wird.
- Beide Feststellschrauben (4) anziehen.

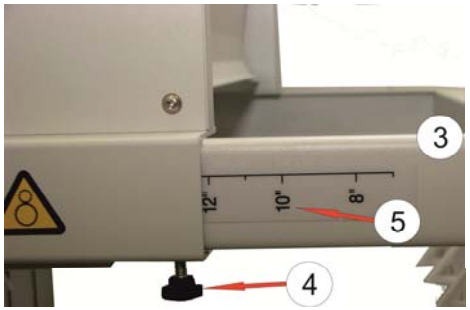

Hinweis: Der Einstellbereich für die Formularlänge liegt zwischen 7 und 17 Zoll.

Die Verkleidung des Pendels (6) muss ebenfalls der Papierlänge angepasst werden. Diese geschieht wie folgt:

- Lösen der Rändelschrauben (7)
- Je nach Papierlänge die Pendelverkleidung (6) nach oben oder unten verschieben (die Perforation des Endlospapiers muss unter dem Pendel sichtbar sein)
- Die Rändelschrauben (7) wieder festziehen

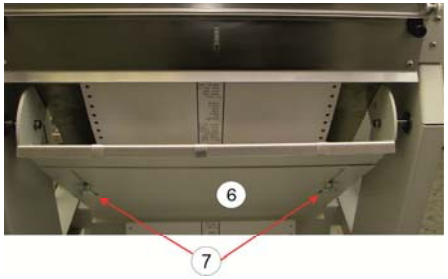

Hinweis:

Der Abstand zwischen der Pendelverkleidung (6) und dem Rahmen (8) darf **1 cm** nicht unterschreiten.

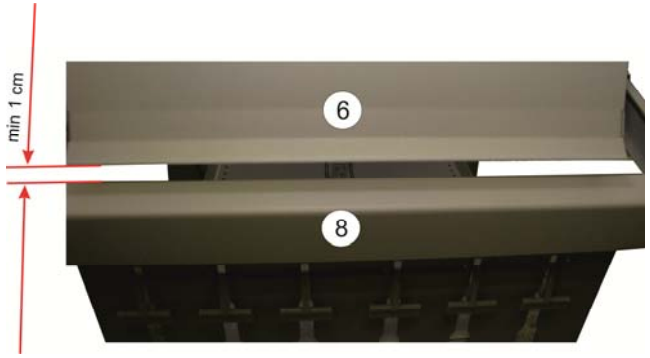

1.6.2 Ablageverlängerung nach außen klappen

Die Ablageverlängerung (5) nach außen klappen.

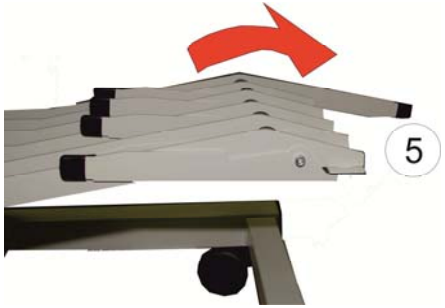

1.6.3 Papier aus dem iPS 3034 entnehmen

Vorne rechts an der Tischplatte gibt es einen Schalter (1) zum Hoch- und Runterfahren des Ablagegitters (2).
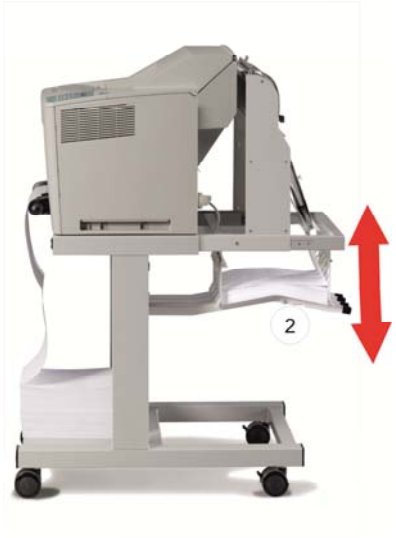
Wenn das Ablagegitter (2) zur Papierentnahme nach unten gefahren wurde, fährt es vor dem nächste Druckauftrag automatisch in die richtige Position hoch.